


オプション | 正面付けスペーサー



調光スルーカーテンを正面付けする場合、ブラケットを手前に持ち出すために使用します。
厚みは12mmで、最大2個まで重ねて使用することが可能です。


価格：1個 298円（税込）

※こちらの部品をご注文の場合は別途部品送料が必要となります。予めご了承ください。

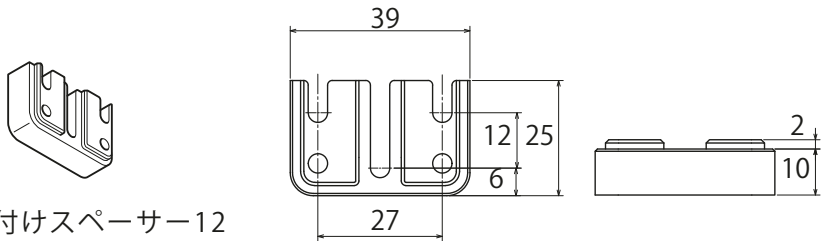

材質：樹脂成形品
カラー：乳白色



正面付けスペーサー12

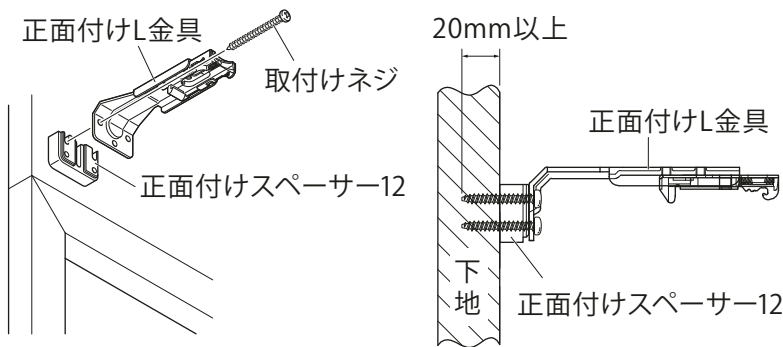

側面図 (mm)

● 正面付けスペーサー12（1個使用）

● 正面付けスペーサー12（2個使用）

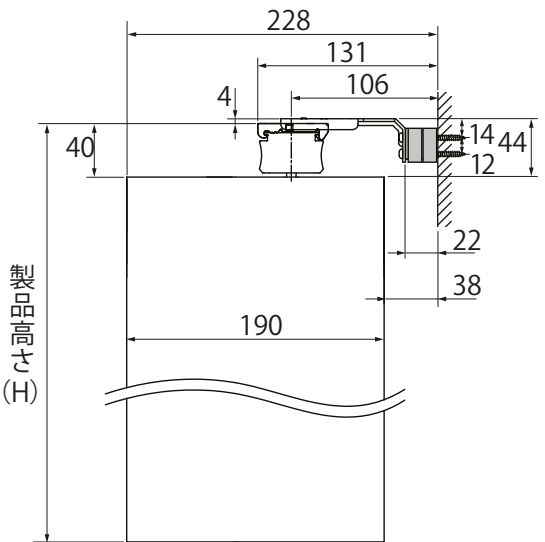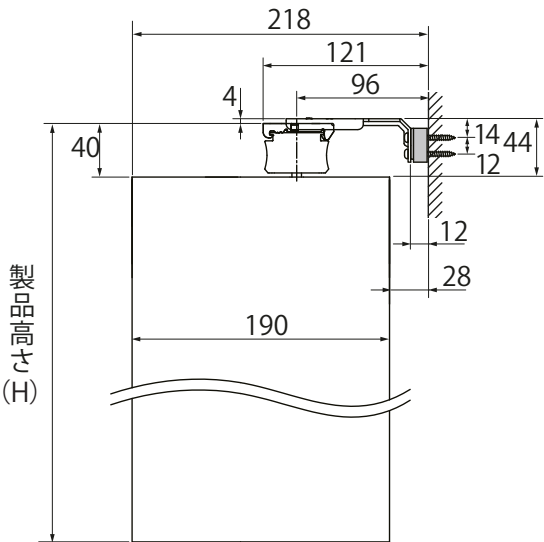




ボックス付けスペーサーの取付け方

- 取付前に以下の注意点をご確認ください。



注意


- ⊘ 本部品は、調光スルーカーテンをボックス内に天井付けする場合にブラケット取付位置を下げるための部品です。ボックス天井付け以外には使用しないでください。
- ❗ ボックス付けスペーサーは、取付ける製品のブラケットと同数をご用意ください。
- ❗ 下地へ確実に(最低20mm以上)固定してください。付属の取付けネジが短い場合は、別途長いネジをご用意ください。製品が落下し、思わぬ事故を招く恐れがあります。
- ❗ ブラケットはヘッドレール端部から4~6cm以内、中央は等間隔に設置してください。

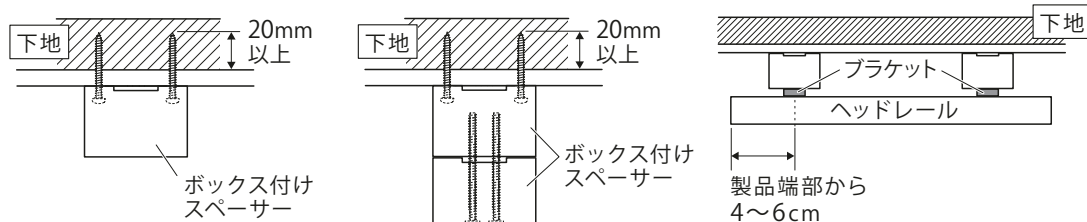


- ボックス付けスペーサーは重ねる段数に応じて、部品内部の仕様が異なります。
必ずそれぞれの取付け手順に応じた部品を使い、取付けを行ってください。

ボックス付けスペーサー42(1段使い)を使用する場合

- ① 右記イラストと同じスペーサーを
ブラケット取付け位置に合わせてください。
※取付けの向きは、下図を参考に取付けてください。

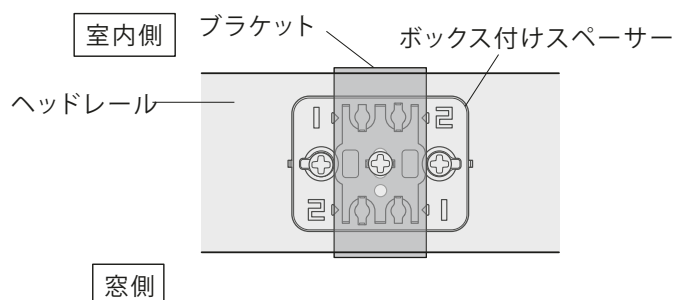

中央に四角ナットが組み込まれているスペーサー

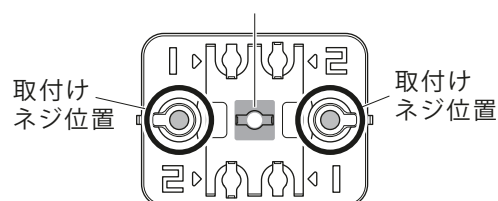

- ② ボックス付けスペーサーを付属の取付けネジ
(ナベΦ3.5×45)を利用し、下地に取付けてください。
- ③ ボックス付けスペーサーに付属のブラケット固定ネジ
(M4×20)を使用し、ブラケットを固定してください。

